


CONSEILS DE POSE



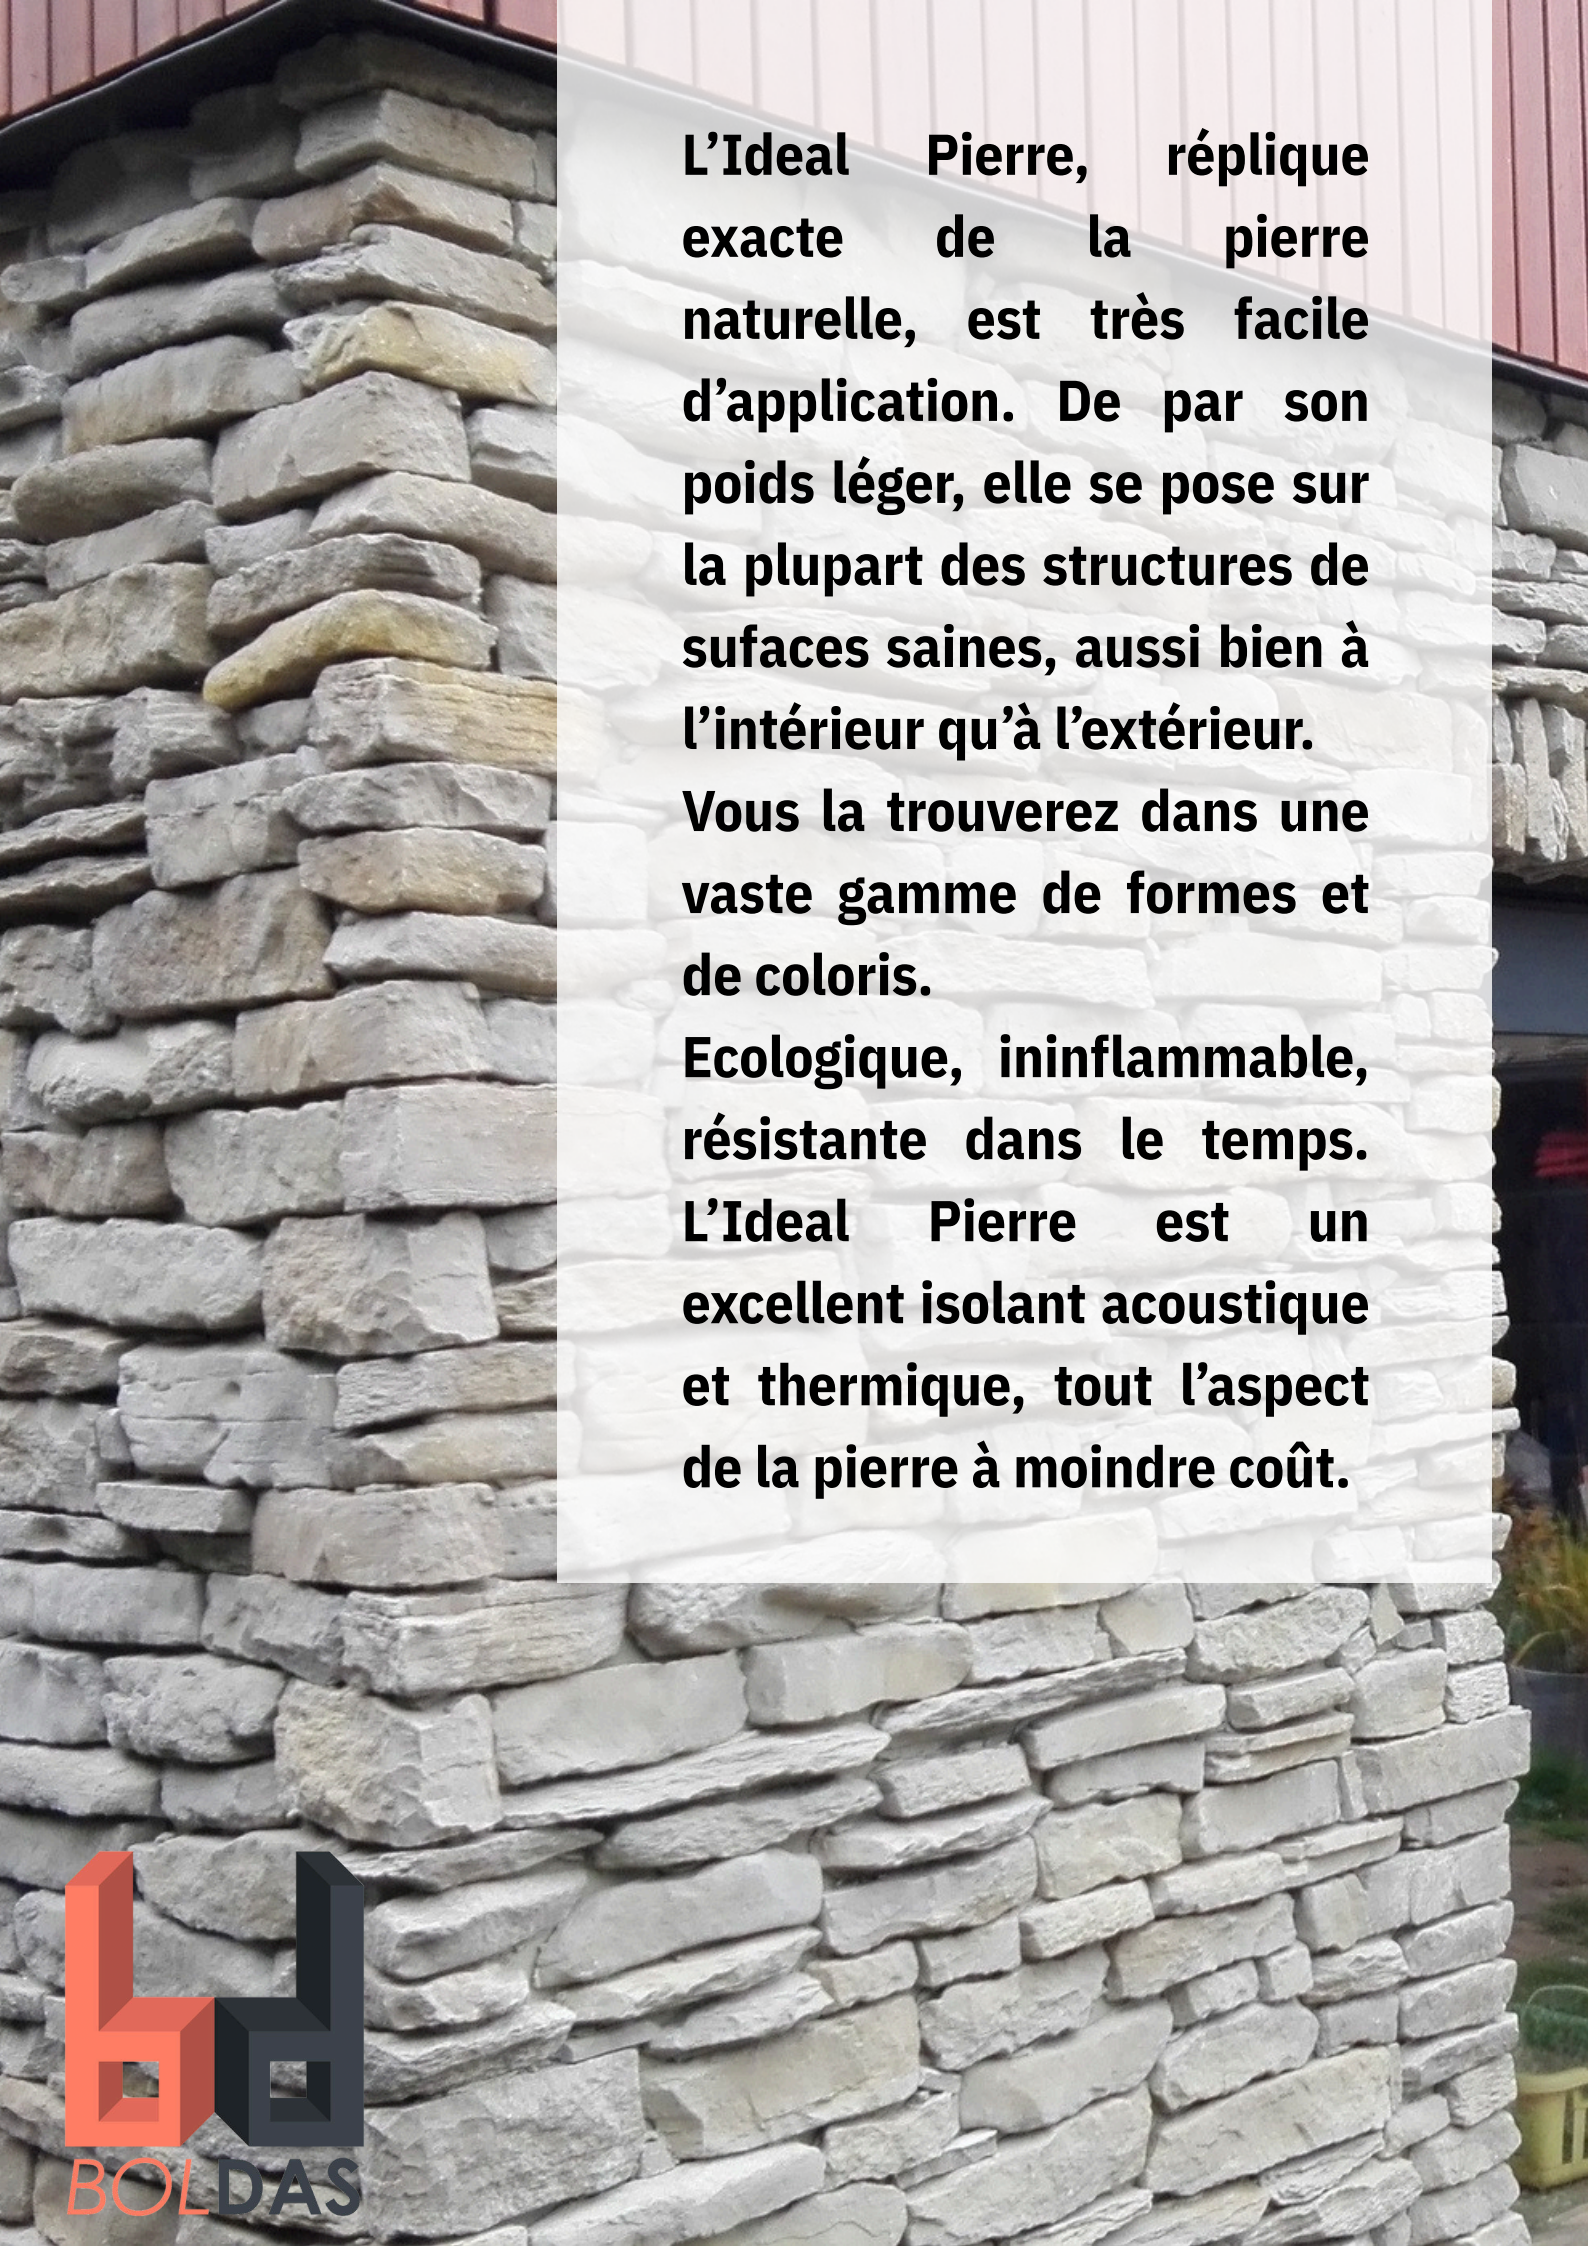

L'Idéal Pierre, réplique exacte de la pierre naturelle, est très facile d'application. De par son poids léger, elle se pose sur la plupart des structures de surfaces saines, aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur.

Vous la trouverez dans une vaste gamme de formes et de coloris.

Ecologique, ininflammable, résistante dans le temps.

L'Idéal Pierre est un excellent isolant acoustique et thermique, tout l'aspect de la pierre à moindre coût.

1. PRÉPARATION DES SURFACES

Sur une **surface propre et sèche** (non peinte, non vernie, non traitée) de briques, de blocs, de béton, etc... **Aucune préparation de surface n'est nécessaire.**

Sur une **surface peinte, vernie ou traitée**, de briques, de blocs, béton, etc... La surface doit être sablée ou nettoyée par haute pression, ou brossée avec une brosse métallique, selon les cas, afin d'obtenir une surface propre. Sur une surface peinte, si la peinture est adhérente, vous devez **utiliser le primaire d'accrochage Ideal Grip** afin d'améliorer l'adhérence de la pierre.

2. SCELLEMENT DES PIERRES

Le scellement s'effectue avec un mortier colle de haute qualité **Ideal Flex S1**. **Préparez dans un seau votre colle à l'aide d'un malaxeur et ajoutez y l'Ideal Pigment. Cela permettra de ne pas distinguer la surface.**





3. APPLICATION DES PIERRES

Les conditions de code du bâtiment changent selon les régions. Vérifiez avec les services administratifs locaux les conditions de code du bâtiment dans votre région.

La pierre doit être appliquée seulement sur des surfaces **structurellement saines**. La surface du mur doit être propre, sèche et plane. Avant de commencer, présentez une quantité de pierre (minimum de 2.5 m².) près de votre zone de travail cela vous permettra de les choisir pour réaliser un modèle équilibré de formes, de tailles, de couleurs, d'épaisseurs et de textures en mélangeant l'ensemble.

Choisissez et mélangez les pierres des différentes palettes ou boîtes durant toute l'installation.


La pose pour les pierres sans joints peut se réaliser du bas, vers le haut. Installez les angles en premier pour un ajustage précis et facile. Les angles doivent être installés avec soin et précision, car ils serviront de référence pour la pose de la pierre.

Chaque pièce d'angle a un côté long et un côté court. Ceux-ci devront être alternés dans des directions opposées sur l'angle du mur. Dans les deux cas un **intervalle de 1 cm** environ doit être laissé par rapport au niveau du sol.

Les pierres doivent être installées de manière très serrée afin d'assurer une **bonne stabilité et une assise solide**. Si nécessaire, utilisez une meuleuse équipée d'un disque diamant pour tailler le bord des pierres, afin d'en ajuster la taille et garantir une pose uniforme.

Des longueurs ininterrompues de lignes droites doivent être évitées. Une attention particulière doit être appliquée pour conserver un niveau de travail. Des lignes au cordex ou avec une craie doivent être tracées tous les 20 cm à 30 cm comme guides pour garder le niveau d'installation, puis un niveau doit être employé pendant l'installation des différentes pièces.



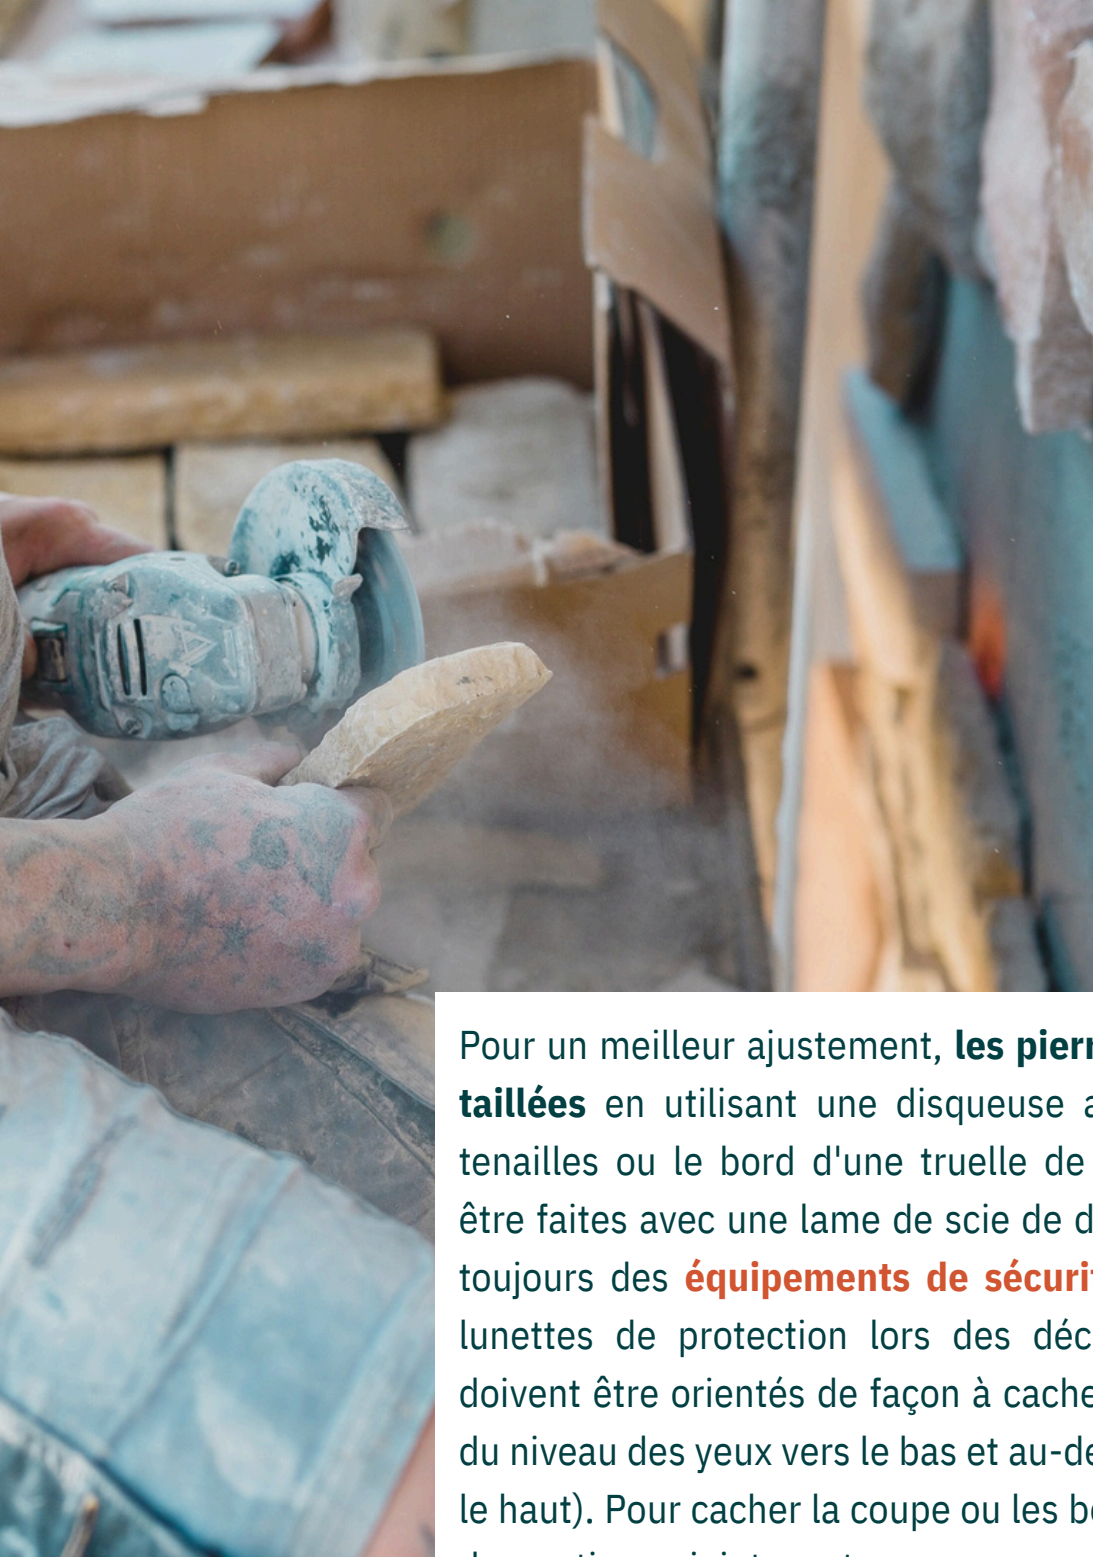

Pour un meilleur ajustement, **les pierres peuvent être coupées ou taillées** en utilisant une disqueuse avec une lame diamant, des tenailles ou le bord d'une truelle de maçon. Les coupes peuvent être faites avec une lame de scie de diamant ou de carbure. Portez toujours des **équipements de sécurité** tels qu'un masque et des lunettes de protection lors des découpes. Les bords de coupe doivent être orientés de façon à cacher la face coupée (en dessous du niveau des yeux vers le bas et au-dessus du niveau des yeux vers le haut). Pour cacher la coupe ou les bords cassés, couvrez-les avec du mortier en jointoyant.

Si la pierre est installée sur une **surface très sèche** ou sous un climat chaud et sec, la pierre et la surface du mur **devront être humidifiées** pour empêcher l'absorption excessive de l'humidité du mortier. Ceci peut être fait en pulvérisant ou en balayant de l'eau sur le dos de la pierre et sur la surface du mur. Dans les deux cas, il faut permettre à la pierre et à la surface du mur de sécher après le mouillage pour éliminer l'excès d'eau de la surface.

Les applications ne doivent **pas être réalisées en période de gel**, car le mortier ne scellera pas correctement la pierre dans de telles conditions.

Il est conseillé d'utiliser un ciment colle **IdéalFlex S1** adapté à la surface et au lieu de pose, si la pierre est posée à l'intérieur ou à l'extérieur.



Appliquez de façon **homogène** le ciment colle mélangé au pigment avec une spatule dentelée sur le mur préparé par petite surface au fur et à mesure de l'avancement, appliquez une fine couche de ciment colle au dos de la pierre et appuyez-la fermement sur la surface. Le double encollage est fortement conseillé.

Nettoyez tout de suite le ciment colle qui pourrait être appliqué accidentellement sur la face de la pierre.





ENTRETIEN

Entretien : les pierres de parement Ideal pierre sont **faciles d'entretien**. Vous pouvez les nettoyer à l'eau et au savon doux ou utiliser un produit de nettoyage spécialement conçu pour les pierres. **Evitez les nettoyeurs abrasifs ou acides qui peuvent endommager la pierre.**